

HOE SNIJ- EN FREESVORMEN CORRECT AANLEVEREN



Links een voorbeeld van een paneel met afgeronde hoeken en 2 boorgaten bovenaan. De afgeronde hoeken en de boorgaten worden in de opmaak gedefinieerd door middel van steunkleuren. Rechts een voorbeeld van een sticker halfdoor gesneden tot op de drager.





Bij de opmaak dient de snijvorm vectorieel aangeleverd te worden als lijnwerk (stroke - niet als vulling), en in een steunkleur te staan (SNIJDEN, BIEG, BOORGAT, ...). Deze steunkleur dient in overprint te staan. Handig is steeds om de snij- en/of freesvorm in een aparte laag te zetten. Bij een combinatie van meerdere snijvormen (bv.: snijden en boorgaten) dient elke snijvorm in een afzonderlijke spotkleur gedefinieerd te worden. Bij boorgaten is het ook wenselijk om de diameter afzonderlijk op het order te vermelden, zo kan dit steeds gecontroleerd worden).



Boorgat : in de opmaak aangeduid als steunkleur "BOORGAT"

Contour : in de opmaak aangeduid als steunkleur "SNIJDEN"

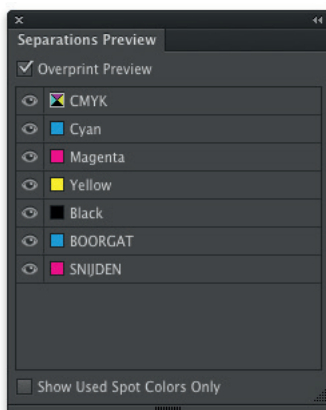

Vergeet zeker niet de steunkleur in overprint te zetten, dit kan je visueel controleren als je de Overprint-Preview aanzet.

Te gebruiken steunkleuren	
SNIJDEN	snijden van vormen (afgeronde hoeken,...)
BOORGAT	boorgaten
BIEG	plooilijnen
HALFDOOR	voor stickers te snijden tot op de drager